



Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche maillechort de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage
- ⊙ 4 ressorts

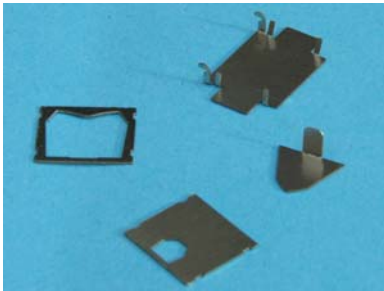

Mettre en forme le support en rabattants les pattes et accroches ressorts à 90°, bien ébavurer le cœur de l'attelage.

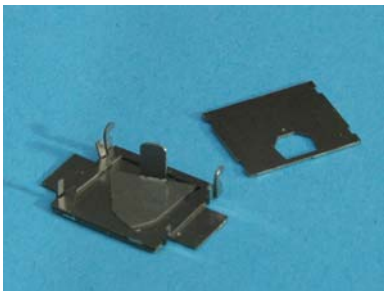


Empiler les pièces en respectant le sens : accroches ressorts coté opposés à la pointe de cœur.




Caler le timon à environ 1.5 à 2 mm à l'aide d'un objet (ici une lime). Souder en ayant vérifié la cote de dépassement souhaitée.



Fermer le boîtier en rabattant les pattes sans trop les écraser.

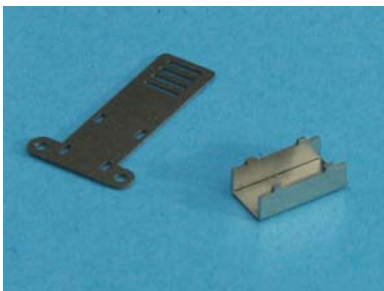

Plier le boîtier d'attelage

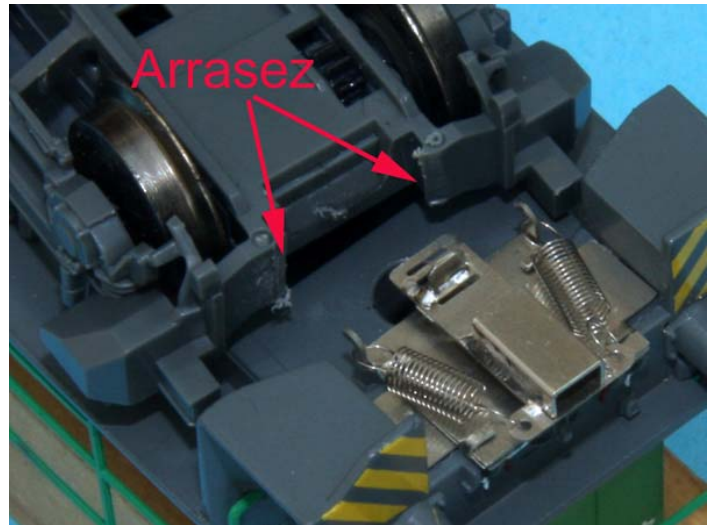

Araser proprement la partie de l'attelage d'origine.



Souder le boîtier sur son support

Monter les 2 ressorts de rappel et installer l'ensemble sous le châssis de votre locomotive par collage à l'aide de colle cyanoacrylate.

Ceci n'est pas un jouet : réservé aux adultes.