


Contenu du sachet :

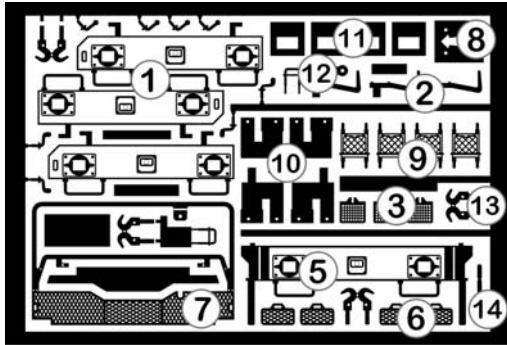


- ⊙ 1 planche laiton de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage


### Outillage nécessaire :

- ⊙ colle cyanoacrylate
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ foret de 0.5 mm
- ⊙ Peinture Gris


Préparation du wagon Makette : poncer les traverses afin de supprimer les embases de tampons et l'ébauche du trou de l'attelage.

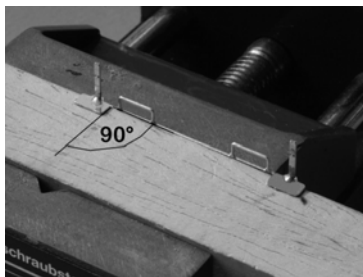


Serrer la traverse (5) dans un petit étau avec une cale en bois bien équarrie positionner les 2 marches (6) à plat et les souder bien d'équerre.

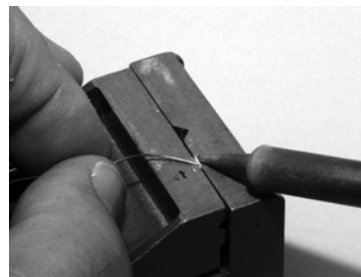


Serrer un support de marchepied (2) dans l'étau, positionner une marche (3) et les souder bien d'équerre.

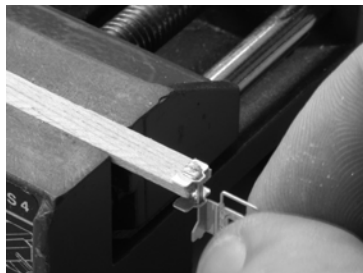


Serrer une petite planchette dans les mors de l'étau, plier la traverse (5) à la demi gravure, insérer les autres marches (6) et souder en surveillant la perpendicularité.

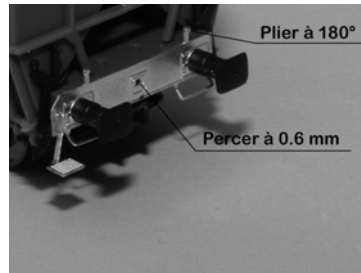


Monter la traverse sur le wagon, percer 1 trou de 0.6 mm pour le crochet et souder en place le marchepied, on peut le souder avant montage sur la traverse.

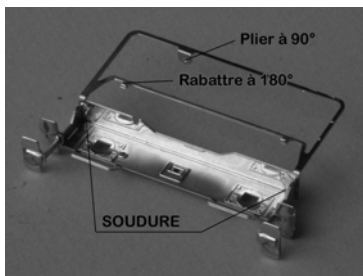

Souder l'ensemble ainsi réalisé sur la plateforme (7) par 2 petites soudures dans les angles supérieurs, plier le support de frein à 90° et rabattre les porte lanternes à 180°.

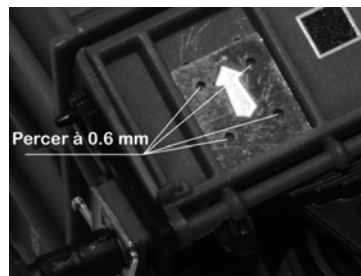

Positionner le gabarit de perçage suivant la position que vous voulez donner à votre cadre à étiquettes, haut / bas... et percer 4 trous de 0.5/06 mm

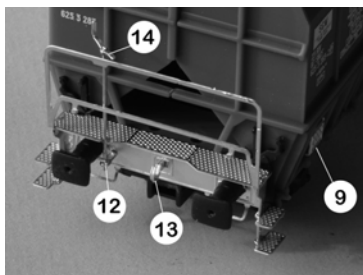

Plier et souder sur un fil de laiton de 0.6 mm la manette du frein (14), percer 2 trous de 0.6 mm en vous aidant de la traverse montée avec les tampons, mettre la pièce (12) dans la traverse et y insérer le fil de 0.6, monter le crochet (13).



Souder les manettes de freins sur les platines (10) et les coller en lieu et place de celles d'origine que l'on coupera, vous aider des photos du wagon à reproduire car de nombreuses versions ont existées.

Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions.

Novembre 2008