


Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche maillechort de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage

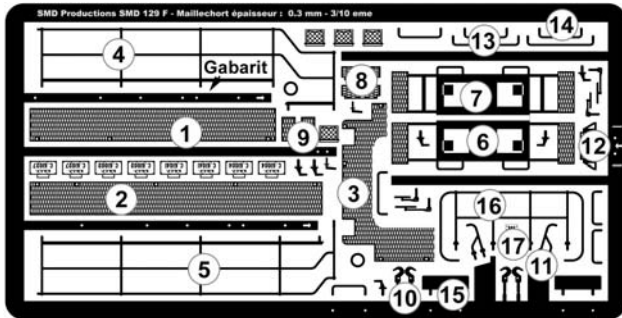

Outillage nécessaire :

- ⊙ pince plate
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ Colle cyano
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ soudure ou colle araldite.



Démonter le locotracteur en dévissant la vis du dessous.

Séparer la caisse du châssis.

Assembler soigneusement la rambarde AV



Percer **suivant version 2** ou 4 trous de 0.5 mm pour les supports lanternes.

Utiliser le petit gabarit pour les mains courantes (11)

Mettre en place 2 essuie-glaces

Mettre en place les pare soleil




Assembler les simulacres de porte lanterne et percer un trou de 0.5 mm à la place.

Insérer et coller en place deux supports de lanternes.



Percer 2 trous de 0.5 mm en utilisant le gabarit flèche vers le haut.

Mettre en forme la marche (12), **elle se mettra en place après montage des rambardes...**

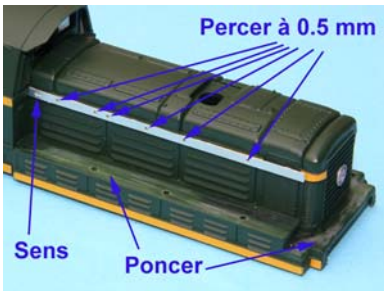


Percer à 0.5 mm

Sens Poncer

Préparation de la caisse :

Poncer soigneusement les passages latéraux et la passerelle AV. Percer en utilisant le calibre positionné sur la bande jaune par de l'adhésif double face, 6 trous de 0.5 mm : attention au sens de la flèche...

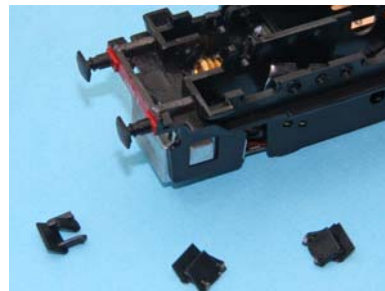


Démonter le châssis en dépliant les extrémités et en appuyant sur les deux bossages qui dépassent dans le châssis, assembler les 4 marchepieds d'origine, poncer proprement la surface d'appui.



Coller en place les caillibottis (1) et (2) à l'aide de colle cyano en les mettant bien en butée dans l'angle de cabine.

Coller ensuite le caillibottis AV, terminer par le collage de la pièce (17)

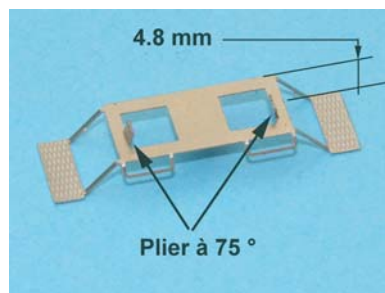


4.8 mm

Plier à 75°


Plier les marchepieds toujours en tenant les supports dans la pince.

Entre la face d'appui et le dessous du marchepied, il doit y avoir env. 4,8 mm

Plier ensuite les mains d'attelle à 45°

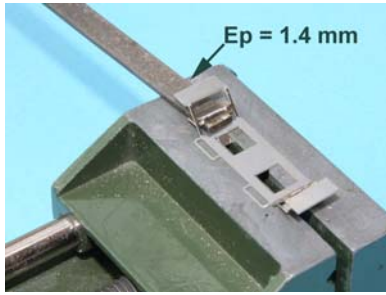

Mettre à plat dans un étau le marchepied (7) et positionner les marches (8); s'aider d'un objet de 1.4 mm d'épaisseur et souder par le dessous ou coller à l'araldite.

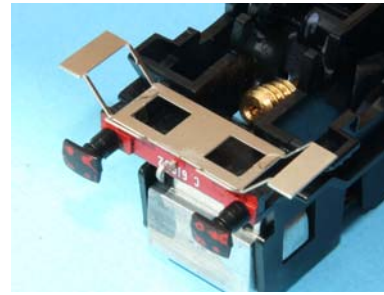

Coller les ensembles marchepieds obtenus. Le marchepied avec les marches se monte à l'AV.

Remonter les deux demi châssis en vérifiant que le montage des essieux est conforme à celui d'origine.



Coller les mains courantes de chaque coté du capot, ensuite coller les rambardes (4) et (5) en place, monter ensuite la marche (12).

Remonter le locotracteur

Coller la rambarde frontale

Coller les mains courantes de chaque coté des échancrures de cabine.

Coller les cerclages de phares.

Percer à 0.6 mm puis coller au milieu de la traverse les crochets d'attelages (10)

Vous pouvez maintenant peindre en retouche les pièces ou envisager une peinture complète, c'est à vous de voir...



Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions.

Ceci n'est pas un jouet. Destiné aux adultes.

Jun 2011