Tracteur Willeme TG 200
Réf : SMD 80000

Ceci n'est pas un jouet. Destiné aux adultes.

Contenu de la boîte :

- **1 x** planche Maillechort SMD 85001
-
- *1 châssis AV 2 essieux*
- *1 tablier AV*
- *3 sièges*
- *1 volant*
- *1 tableau de bord*
- *1 capot moteur*
- *1 calandre*
- *1 réservoir a gasoil Long+ 2 embouts*
- *1 réservoir a gasoil court + 2 embouts*
- *1 caisse a batterie*
- *1 parechoc + 1 goupille*
- *2 rétroviseurs*
- *8 lentilles de phares*

- **1 cabine**
- **1 corps de lest**
-
- Fil de 1.0 mm = 15 cm

- 1 châssis AR 2 essieux
- 1 tablier TREUIL–POT– FILTRE
- 1 Treuil – 1 réservoir treuil –1 pot d'échappement
- 1 filtre à air – 1 réservoir d'air double
- 1 attelage AR + 1 goupille + 1 rouleau AR
- 1 face AV lest – 1 face AR lest
- 2 supports de roues secours
- 2 ailes AR G & D
- 1 toit gyro – 1 gyro orange
- 2 extincteurs
- 2 feux rouges AR
-
- 4 jantes AR
- 4 jantes AV
- 14 pneus

- 1 notice de montage
- 1 planche de décalques
- Vitrages prés imprimés
- 20 mm échelle SMD 154

Outillage conseillé :

Cutter a lame neuve, ou mieux scalpel.

Colle cyanoacrylate (pas colle 21, non compatible avec notre résine)

Lime fine plate (choisir un modèle très doux)
Forets divers

Les pièces constitutives sont pré ébavurées, elles nécessitent un contrôle et quelques ajustements… c'est de la résine donc c'est fragile ne repercer pas de trous a la drill a main car risque de blocage du foret entrainant l'éclatement de la pièce, toujours utiliser une perceuse a main électrique…. Pour une finition parfaite un petit ponçage au crayon fibre de verre peut être nécessaire sur les pans inclinés de la cabine

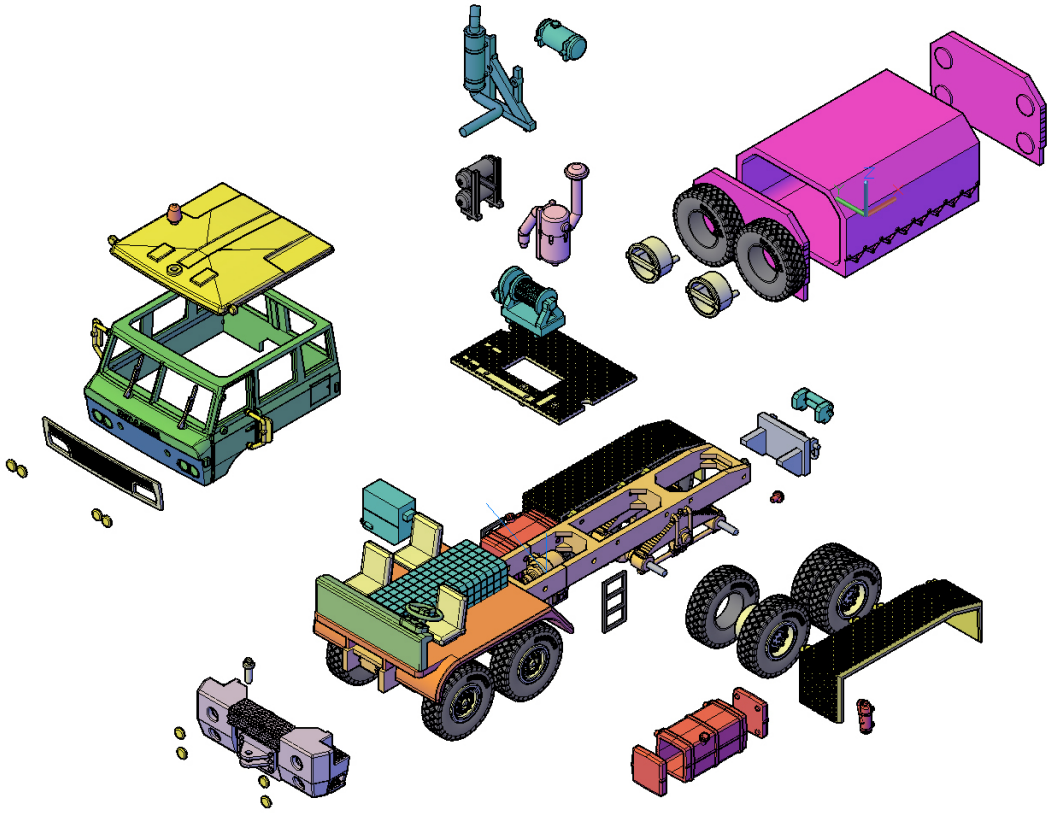

Montage *:*

1. *Assembler les 2 châssis en les plaquant sur une plaque de verre pour qu'ils soient bien alignés*
2. *Monter ensuite les réservoirs de gasoil et la caisse a batterie, ce sont ces pièces qui vont rigidifier le châssis.*
3. *Coller en place sur le tablier AV les 3 sièges, le tableau de bord, le volant.*
4. *Coller en place le parechoc (attention à l'horizontalité du pare choc).*
5. *Coller en place le tablier Treuil-pot-filtre (attention au sens)*
6. *Coller en place le treuil, le filtre a air, le pot, le réservoir treuil et le réservoir d'air sur ce tablier*
7. *Coller l'attelage AR avec son rouleau sur le châssis, puis coller les ailes AR.*
8. *Assembler le lest le coller en place a l'aplomb du tablier pot treuil…*
9. *Nos cabines sont livrées prés ébarbés mais il faut supprimer proprement les points d'attache.*
10. *Coller en place la toiture elle doit bien plaquer, sinon donner un petit coup de lime « queue de rat » dans les angles*
11. *Coller les accessoires essuie glaces et reperçant a 0.5 mm les 2 trous, coller en place la calandre après peinture et les lentilles de phares*
12. *Découper soigneusement au trait le parebrise et ensuite marquer le pliage du parebrise a chaque trait de pliage*
13. *Coller en place les vitrages, vous pouvez maintenant mettre en place la cabine (ne pas coller)*
14. ***Pour les décalques poser avant de coller les rétroviseurs***

Octobre 2020