

Contenu du sachet :


- ⊙ 1 planche maillechort de 0.3 mm
- ⊙ 1 sachet pièces résine
- ⊙ 1 grille laiton

- ⊙ notice de montage
- ⊙ fil de 0.6 et 0.8 mm

Outillage nécessaire :

- ⊙ pince plate
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ Colle cyano

- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ soudure ou colle araldite.

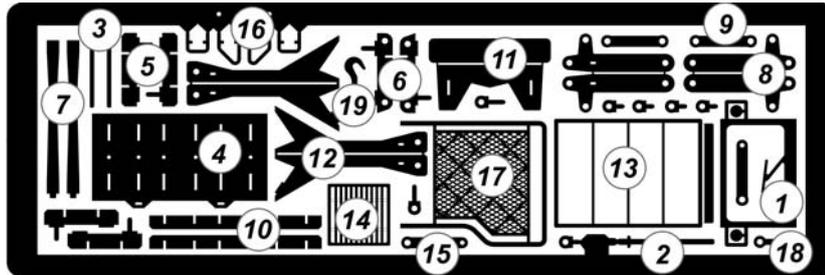

Bien ébavurer les pièces en résine, les éléments sont tous detrompés donc pas d'erreur possible de positionnement.

On collera avec de la colle cyanoacrylate.

Attention a bien centrer le tablier, vérifier la propreté du rail ou viendra se coller le parebrise,

Repercer les trous des roues a 0.8 mm.

Pour faciliter l'opération de peinture on collera les jantes après peinture sur les pneus peints en noir.

Soigner le positionnement du pot d'échappement.

Les ailes sont fragiles prenez en soin au collage

Assembler le plateau AV en utilisant les trous centraux comme guide pour le montage des pièces 5 et 6.

Araser ensuite les tenons.

Les axes d'articulations en 0.8 ou 0.6 sont a souder sur les pièces 8,9,12.

On ne laissera les axes dépasser que de 1 à 2 mm.

Les pièces de photo découpe 8 et 12 on été réalisées en double épaisseur, vous devrez les dédoubler en cas de réalisation du Bulldozer...

Les anneaux non repérés servent à l'arrimage du véhicule sur le wagon ils ne sont pas nécessaires sur le tracteur Bull...

Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions.

Ceci n'est pas un jouet. Destiné aux adultes.

Juillet 2015