

Ensemble de marchepieds pour Y 8000

- Réf. 021 - KIT AU 1/87ème




Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche arcap 0,1 mm
- ⊙ notice de montage

Outillage nécessaire :

- ⊙ colle cyanoacrylate
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ pince coupante à coupe rase

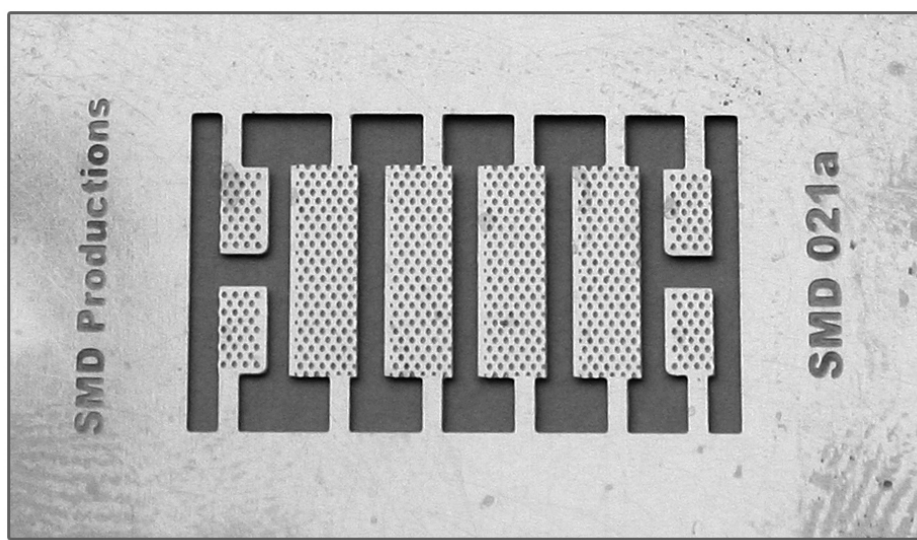

- peindre en noir mat la surface striée, la poncer après séchage au papier abrasif 600 afin de faire ressortir les stries du métal.
- dégrapper soigneusement les pièces et les ébavurer (attention les pièces sont très fines).
- gratter légèrement la peinture des marchepieds d'origine afin d'obtenir une bonne surface d'accrochage.
- 2 solutions pour fixer les marchepieds : l'adhésif double face fin ou la colle cyanoacrylate.

Bon superdétaillage !