

Contenu du sachet :


- ⊙ 1 planche laiton de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage

Outillage nécessaire :

- ⊙ colle cyanoacrylate
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ foret de 0.5 mm
- ⊙ lame de rasoir



Araser le marchepied d'origine en conservant son support oblong (cette pièce intermédiaire servait a jouef pour avoir les mêmes perçages bogies)

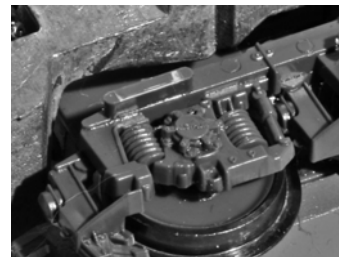


Bien ébavurer le petit support



Centrer le calibre de perçage sur se support et percer les deux trous a 0.5 mm profondeur env 3 mm.



Vérifier le bon perçage

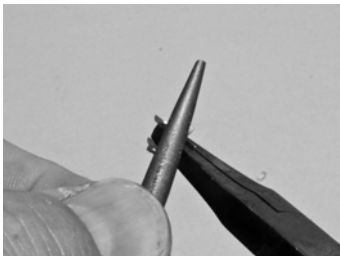

Plier le marchepieds en commençant par la marche supérieure et en tenant le marchepieds fermement dans une pince



Plier la marche inférieure en tenant le marchepieds fermement dans une pince.



Vous plierez ensuite les 2 ailes du marchepieds en vous assurant que les languettes de fixation soit bien parallèles avant montage.



Montez le marchepied formé avec de la colle cyanoacrylate ou de la colle à bois.

NOTA : Montage des anneaux de levage capots, araser les originaux jouef a l'aide d'une lame de rasoir, percer à 0.4 mm au milieu de la trace laissée par la coupe et coller l'anneau a la colle cyano.

Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions.

Novembre 2006