


**Contenu du sachet :**


- ⊙ 1 planche de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage

**Outillage nécessaire :**

- ⊙ colle cyanoacrylate
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ fer à souder + soudure décapante

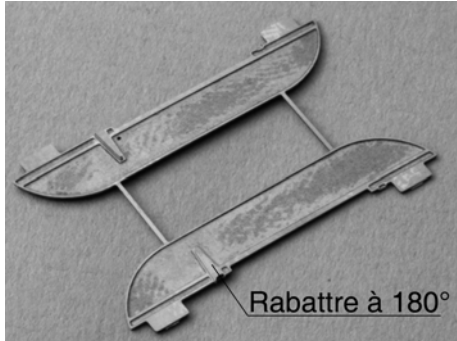

Rabattre les pointes ½ gravure a l'extérieur.  
Ces pièces sont HYPER fragiles ( l'arcap est cassant ) les petites pointes qui se replient a l'intérieur des déflecteurs on très peu de chance de se plier sans casser, dans ce cas les coller en place avec un peu de cyano ou mieux souder les.

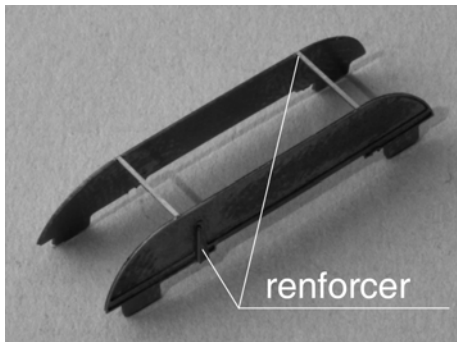

Plier ensuite les deux déflecteurs a environ 80°.

Renforcer éventuellement le pliage par une petite soudure

La peinture de ces déflecteurs se fera a l'aide de rouge autorail Interfer ou ABE ou a défaut de rouge Humbrol réf : 174



Mettre en forme les marchepieds d'accès cabine.

Les coller sous le châssis en prenant soin de ne pas mettre de colle entre châssis et caisse.

Peinture voir ci-dessus.



Vous pouvez aussi remplacer les essuie-glaces d'origine par la référence SMD 066 et les entourages de phares, après ponçage de la représentation des pincettes d'origine, par notre kit SMD 071.