

Kit de francisation pont tournant SMD 150 - échelle H0

Contenu de la boîte :

- 1 planche maillechort 0.2 mm
- 1 planche maillechort 0.25 mm
- Tiges laiton :
 - 0.6 mm : 15 cm
- 1 notice de montage
- 1 échelle

Outillage conseillé :

Fer à souder 15 à 30 W

Pince coupante à coupe rase

Tresse à dessouder

Lime fine plate

Foret de 0.4, 0.5, 0.6

Soudure avec âme décapante



Dégrapper les pièces seulement lors de leur utilisation, en utilisant soit une pince coupante à coupe rase, soit un petit burin. Ebavurer les éléments obtenus, au niveau des attaches.

Effectuer les pliages avec soin : sauf annotation, ils se font demi-gravure, à l'intérieur du pli.

SMD, ayant sa propre conception des kits, vous conseille de suivre précisément les notices de montage. Ne pas chercher à innover car cela entraînera forcément des déconvenues et des problèmes dans le déroulement du montage



*Nous conseillons de lire **en totalité** cette notice avant de commencer afin de s'imprégner de l'esprit de conception de ce kit.*

Cette notice de montage est un fil conducteur. Chacun est libre de procéder au montage comme il le souhaite.

Nomenclature

1 Cabine	25 Rambarde 1
2 Toit de cabine	26 Rambarde 1
3 Caillebottis 1	27 Rambarde 1
4 Caillebottis 2	28 Rambarde 1
5 Caillebottis 3	29 Rambarde 1
6 Grande armoire électrique	30 Rambarde 1
7 Caillebottis 4	31 Sous plaque de visite
8 Verrou de pont	32 Echelle de fosse
9 Caillebottis 5	
10 Cible de signal d'entrée	
11 Mât de signal	
12 Socle commande manuelle	
13 Commande manuelle	
14 Maneton de manivelle de commande manuelle	
15 Poignées d'armoire électrique	
16 Pieds de tabouret	
17 Assise de tabouret	
18 Plaque de visite	
19 Petite armoire électrique	

Planches de photogravure

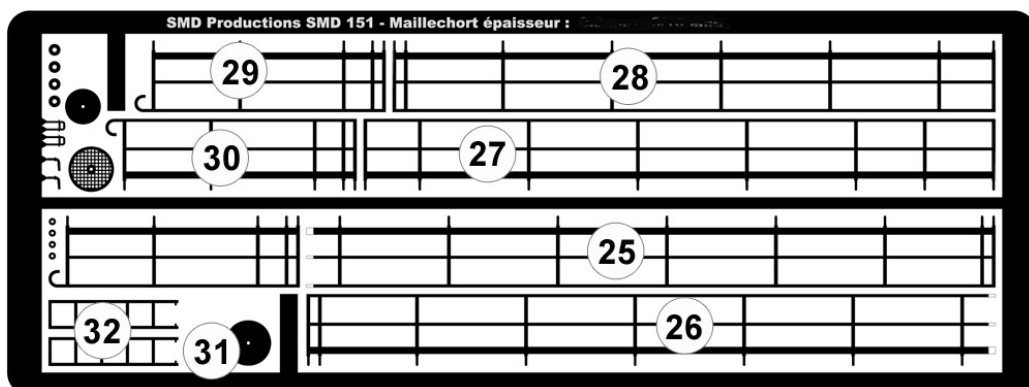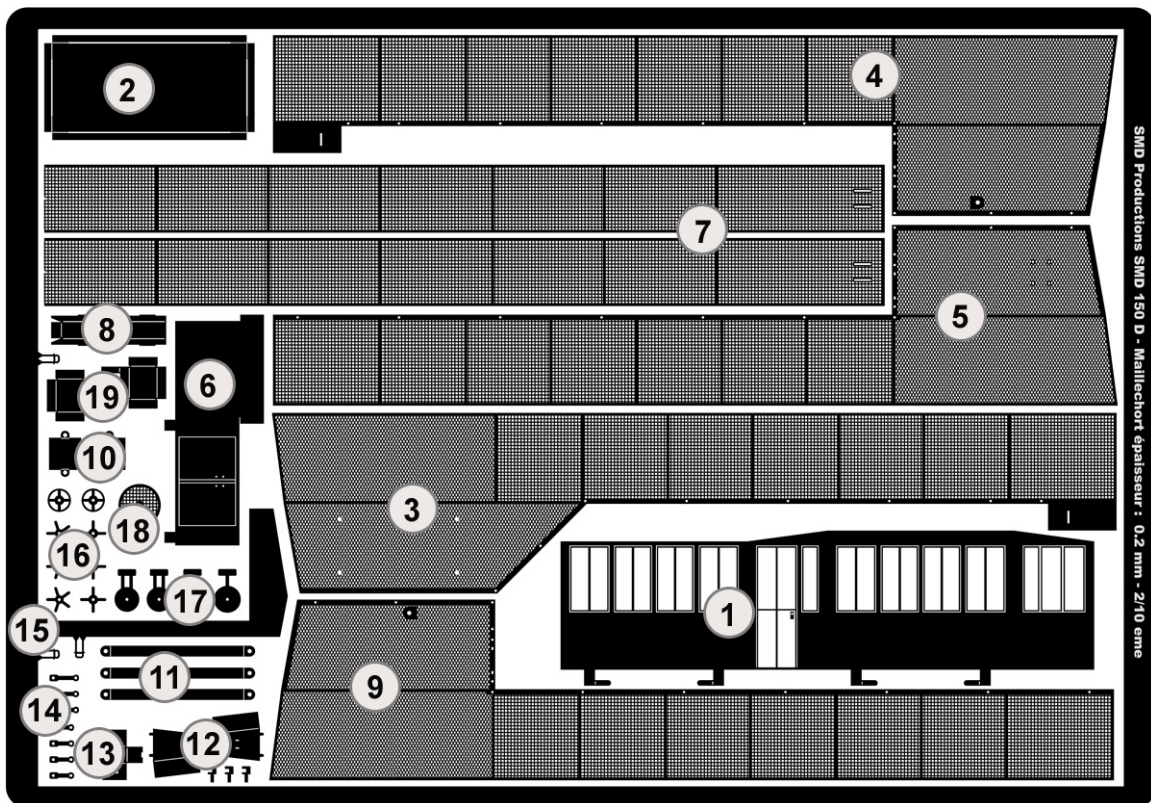

Mettre en forme la cabine (1) en prenant soin de toujours tenir dans la pince la partie de section la plus fragile.

Mettre en forme le toit (2) et le souder sur la cabine.

Mettre en forme les armoires électriques grande (6) et petite (19).

Mettre en forme les verrous (8).

Souder les verrous sur les caillebotis (7).

Mettre en forme les différentes rambardes et les souder en place (ou les coller au choix). **Attention à bien aplanir les pièces avant.**

Souder ensuite la grande armoire électrique.

Mettre en place par collage tous les caillebotis assemblés

Assembler un ou deux tabourets en soudant un fil de 0.6 au travers de l'assise (17) puis souder un pied au choix (16).

La cabine sera peinte en gris, intérieur beige.

Elle ne se colle pas afin de pouvoir l'aménager.

Souder les échelles de fosse (32)

On pourra simuler l'épaisseur du pont par un profilé evergreen en « U » de 4 à 5 mm de haut. Voir 1^{ère} photo.

Ceci n'est pas un jouet. Destiné aux adultes.

