


Attelage à élongation pour BB 427000

Réf. 017 - Kit au 1/87ème

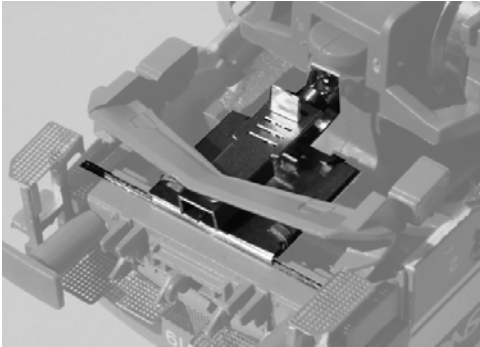


Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche laiton 0,3 mm
- ⊙ 1 planche Arcap 0,25 mm
- ⊙ 2 ressorts
- ⊙ notice de montage

Outillage nécessaire :

- ⊙ fer à souder 15 à 30 W
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ lime queue de rat fine
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ pince plate

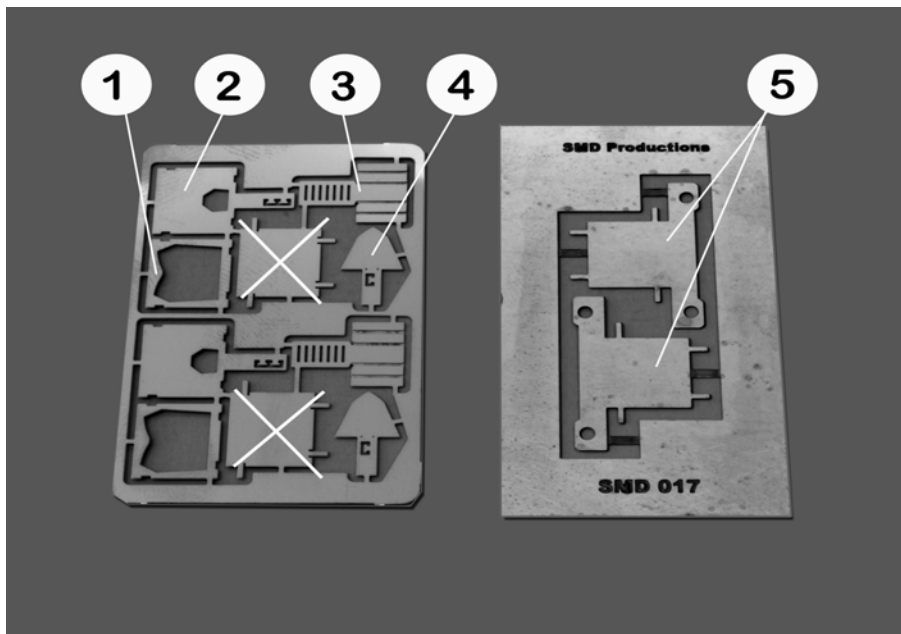

1- Guide

2- Couverture de boîtier


3- Timon Nem

4- Coulisseau


5- Platine support d'attelage

Oter les parties extérieures inutiles de la plaque pour accéder aux attaches des pièces. Les dégrapper, en utilisant soit une pince coupante à coupe rase, soit un petit burin. Ebavurer très soigneusement les éléments obtenus, au niveau des attaches **surtout la pièce N° 4 qui ne doit comporter aucune bavure.**


* Effectuer les pliages avec soin : sauf annotation, ils se font demi-gravure, à l'intérieur du pli.

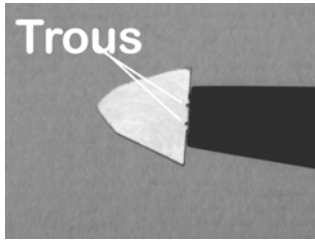


Mettre en forme la pièce repère 4 en alignant soigneusement les 2 ½ trous de pliage dans les mors de la pince plate.

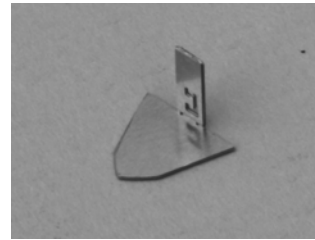


Plier la pièce à 90°.

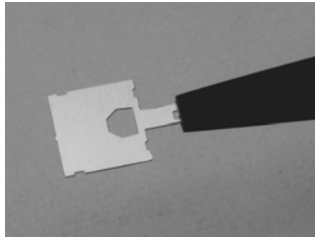


Mettre en forme la pièce repère 2 en la pliant à 90° en la prenant comme sur la photo ci-contre.

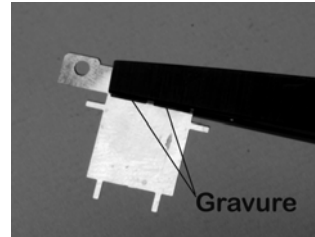


Mettre en forme la pièce repère 5 en alignant soigneusement les 2 gravures dans les mors de la pince plate.

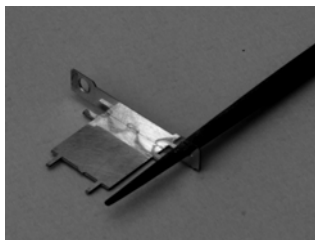


Agrandir les trous à l'aide d'une lime queue de rat de diamètre 2 mm environ.

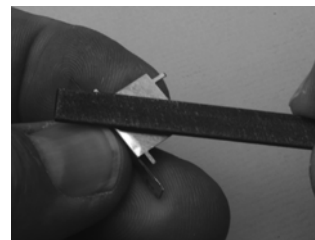


Aplanir soigneusement la surface de frottement du coulisseau à l'aide de la lime plate ou d'un papier abrasif monté sur une surface plane.

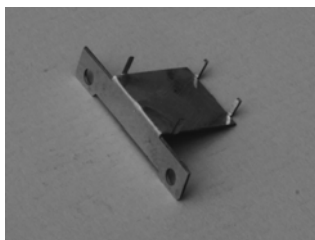


Relever les pattes comme sur la photo ci-contre afin de centrer les pièces repères 1 & 2.

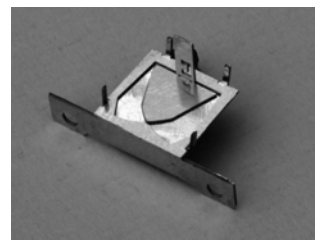

Mettre en place le guide repère 1 et le coulisseau.

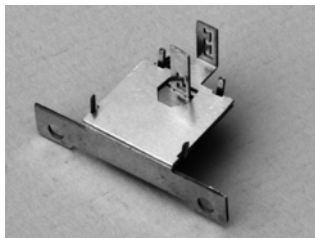


Placer le couvercle repère 2 et rabattre les pattes sur l'ensemble, en vérifiant que le coulisseau reste libre.

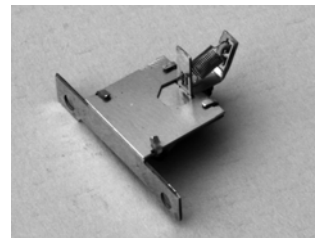

Insérer le ressort dans les ergots prévus à cet effet.



Déposer le support de chasse pierre de la locomotive en enlevant les 2 tampons. Réduire l'épaisseur de la plaque de fixation de 0.3 mm en la ponçant sur du papier abrasif 80 ou 120.

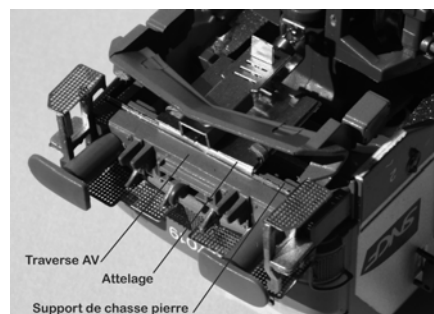

Remonter l'ensemble en insérant l'attelage assemblé entre la traverse AV et le support de chasse pierre. Remettre les tampons. Si cela force, ajuster les trous de la plaque repère 5. Souder en place le timon.